





Monteringsanvisning för fjäderdriven Rullari

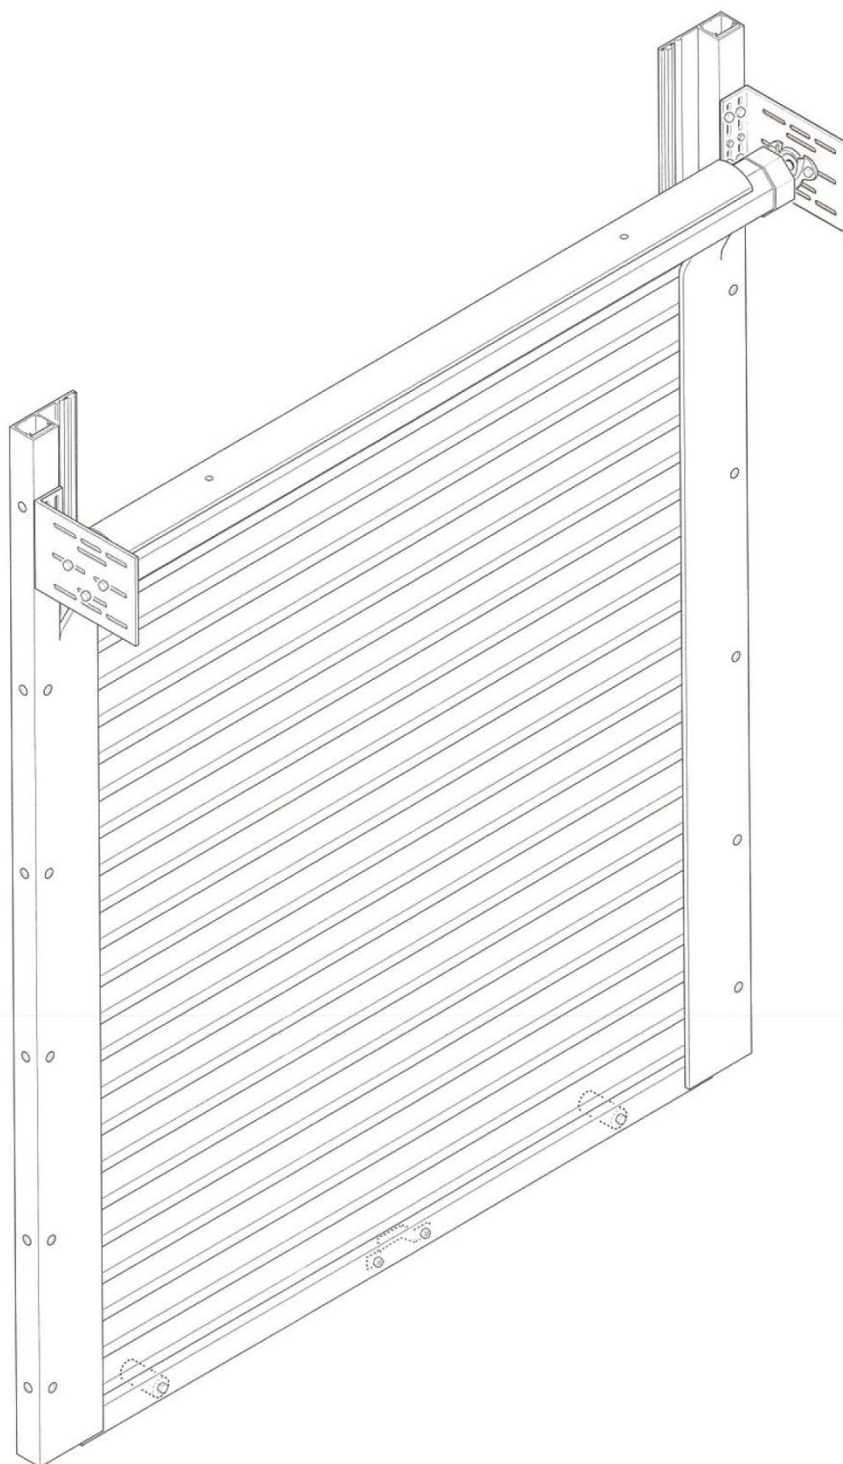

STEG 1: Fästning av styrskenorna

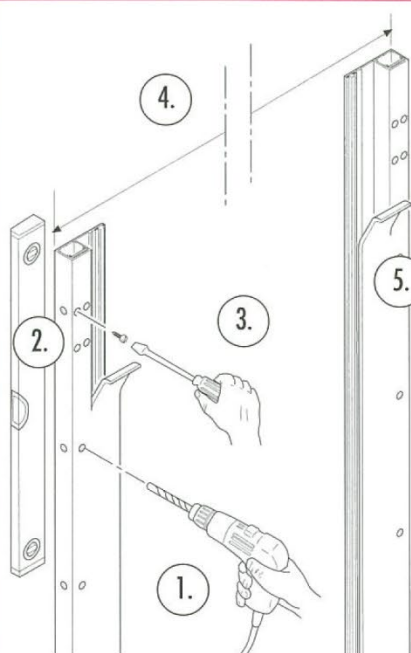


1. Vid behov, borra hål i styrskenan. Observera monteringsmetoden A=i öppningen, B=i väggen.
2. Kontrollera styrskenans raket med vattenpass.
3. Fäst styrskenan.
4. Säkerställ att avståndet mellan styrskenorna överensstämmer med monteringsmetoden i beställningen, antingen A eller B.
5. Fäst den ena styrskenan, säkerställ samtidigt att styrskenorna är i samma

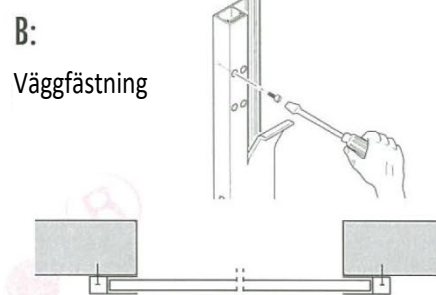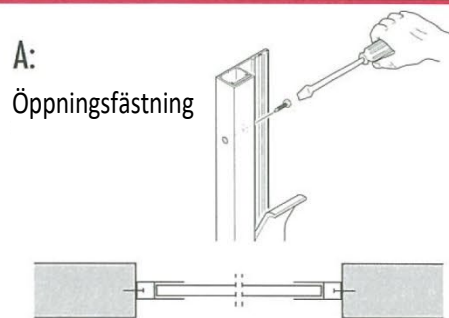


STEG 2: Hopmontering av axeln

1. Fjädern är vanligtvis fabriksmonterad på axeln.
2. Montera ändhatten i plast på andra änden av axeln.


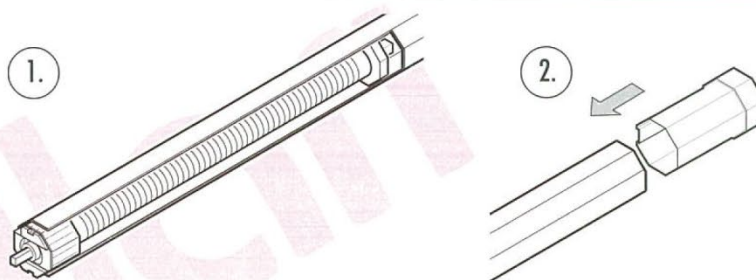


STEG 3: Montering av monteringsvinklarna



OBS! Om monteringsvinklarna är färdigt monterade på skenorna, gå till steg 4. Vid höljemontering, gå till steg 7.

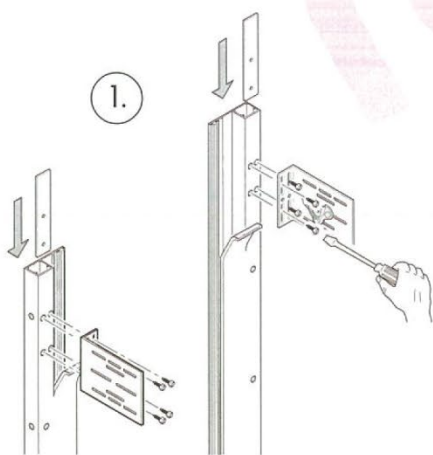

2.

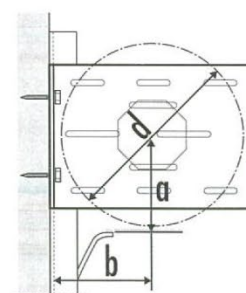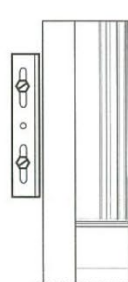

3.

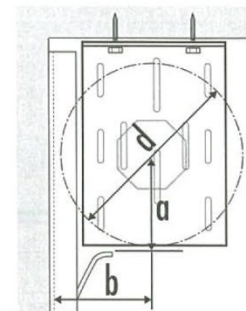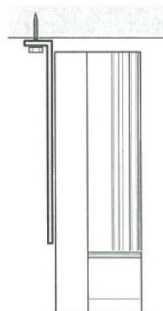


a= _____

b= _____



d= _____

1. Fäst monteringsvinklarna på styrskenorna. OBS! Flatjärnen!
2. Fästning av monteringsvinkeln i väggen. Dimensionering fallspecifikt.
3. Fästning av monteringsvinkeln i taket. Dimensionering fallspecifikt.


STEG 4: Montera axeln och justera den

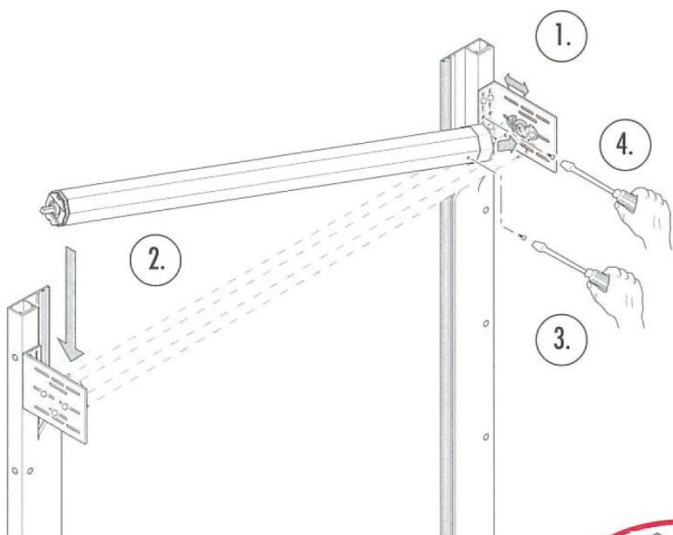

1. Justera lagrets och fjäderns avstånd så att gardinen kan rulla sig runt axeln. Rullans diameter d anges i steg 3.
2. Lyft axeln på plats.
3. Justera axelns längd till lämplig och lås ändhatten av plast med borrhuv. Om hatten har metallskaft, justera det som behövs och dra åt hållskruven väl med en insexnyckel.
4. Kontrollera axelns rätthet och justera efter behov från monteringsvinklarna. Lås monteringsvinklarna med borrhuv. Lås också kullagret med skruvar (se bild 4A).
5. Lås fjädern i bäraren med skruven (se bild 5A).

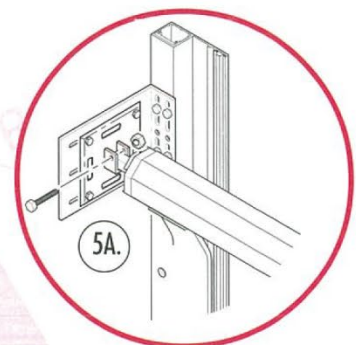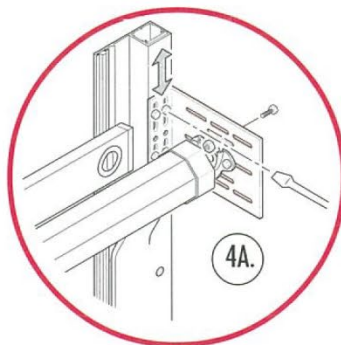

STEG 5: Vridning av förspänningen till fjädern

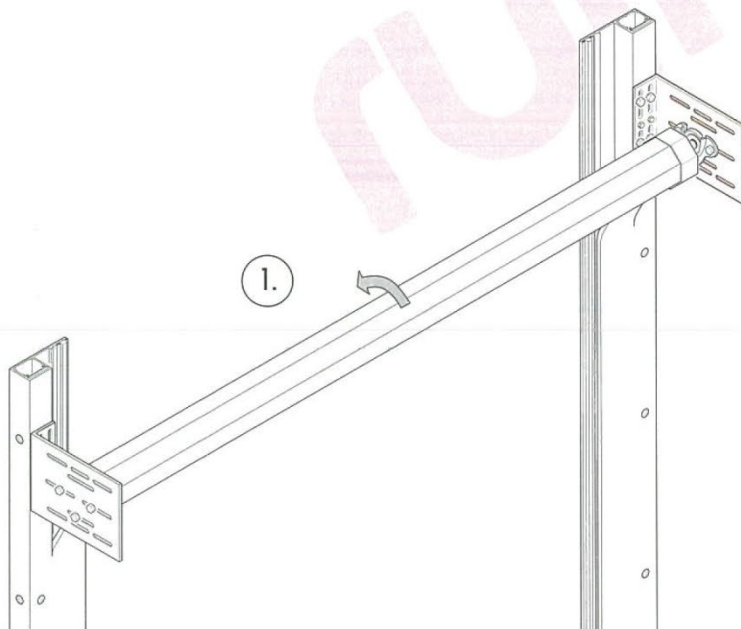

1. Vrid axeln några varv (ca 4-5 varv) i pilens riktning (=förspänning).
2. Lås fjädern med den medföljande låsplattan.

OBS! Förspänningen kan vid behov ändras när gardinen redan är monterat.

Gardinrullen som i sin helhet rullas runt axeln i sin helhet i pilens riktning (öka förspänningen) eller i motsatt riktning (minskar förspänningen).

STEG 6: Montering av gardinen och säkerställande av dess funktion

1. Lyft Rullari-gardinen över axeln till upphängningsskenorna och fäst Rullari i axeln oavsett modell antingen rakt med borrhruvar från övre lamellen (se bild 1A) eller med fästningsfjäder (se bild 1B). Ta bort fjäderns låsplatta.
2. Fäst stopparna av plast med handtaget/handtagen på plats.
3. Säkerställ att Rullari-gardinen fungerar utan problem. Observera avståndet max. 5 mm (se bilderna 1A och B). Säkerställ låsets funktion i låsbara Rullari.




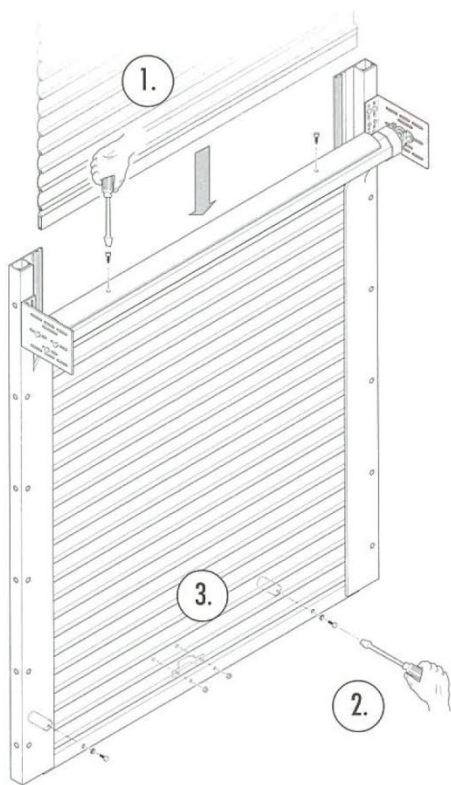


Bild 1A: modellerna CD 600, CD 800 och Me 30

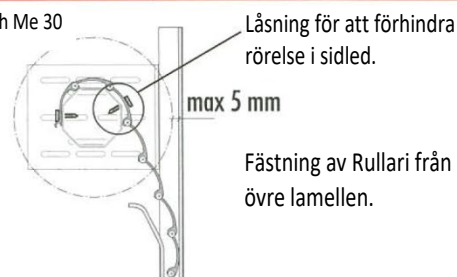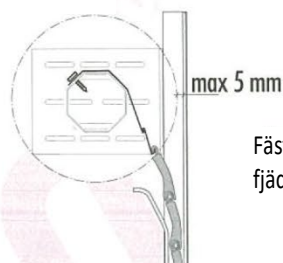

Fästning av Rullari från övre lamellen.





Bild 1B: modellerna CD 50, CD 150 och CD 200

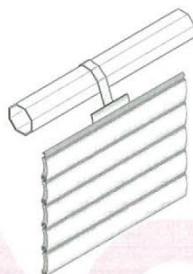

Fästning av Rullari med fjäder.

1. Fäst höljets ändstycken med fotborrhruvar i styrskenan. Höljets ände kan stödjas genom fästa det i några punkter i väggen / taket (se bild 1A). Gå tillbaka i monteringen till steg 4, punkt 2.
2. Fäst höljets skyddsplåt med skruvar. I breda Rullari-gardiner kan man stödja dem med en eller flera skruvar i väggen. Höljets undre kant kan stödjas med ett rör som fästs i rörets ändar. (se bild 2A.)

STEG 7: Alternativet med färdigt hölje

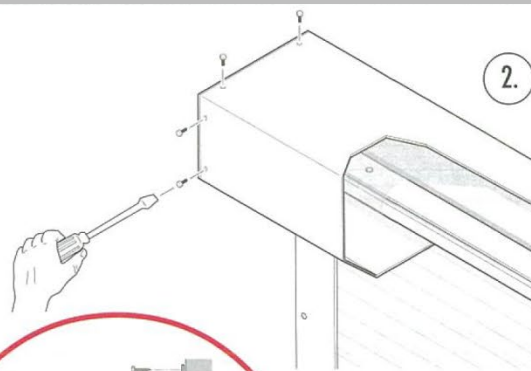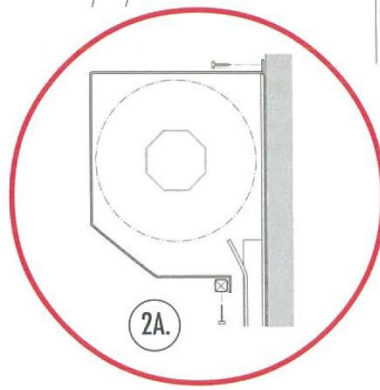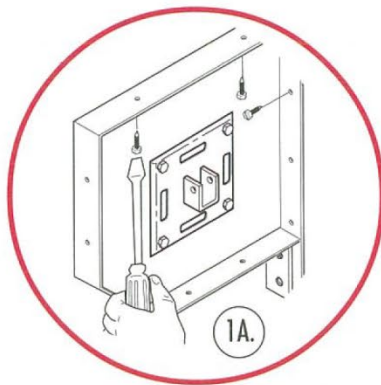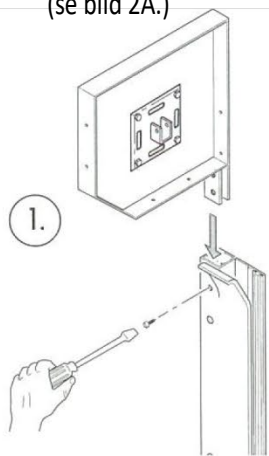

Kokema Oy

PB 91
32801 KOKEMÄKI

tel. (02) 540 0500
fax. (02) 546 0588

rullari@kokema.fi
www.kokema.fi