


Monteringsanvisning för eldriven Rullari

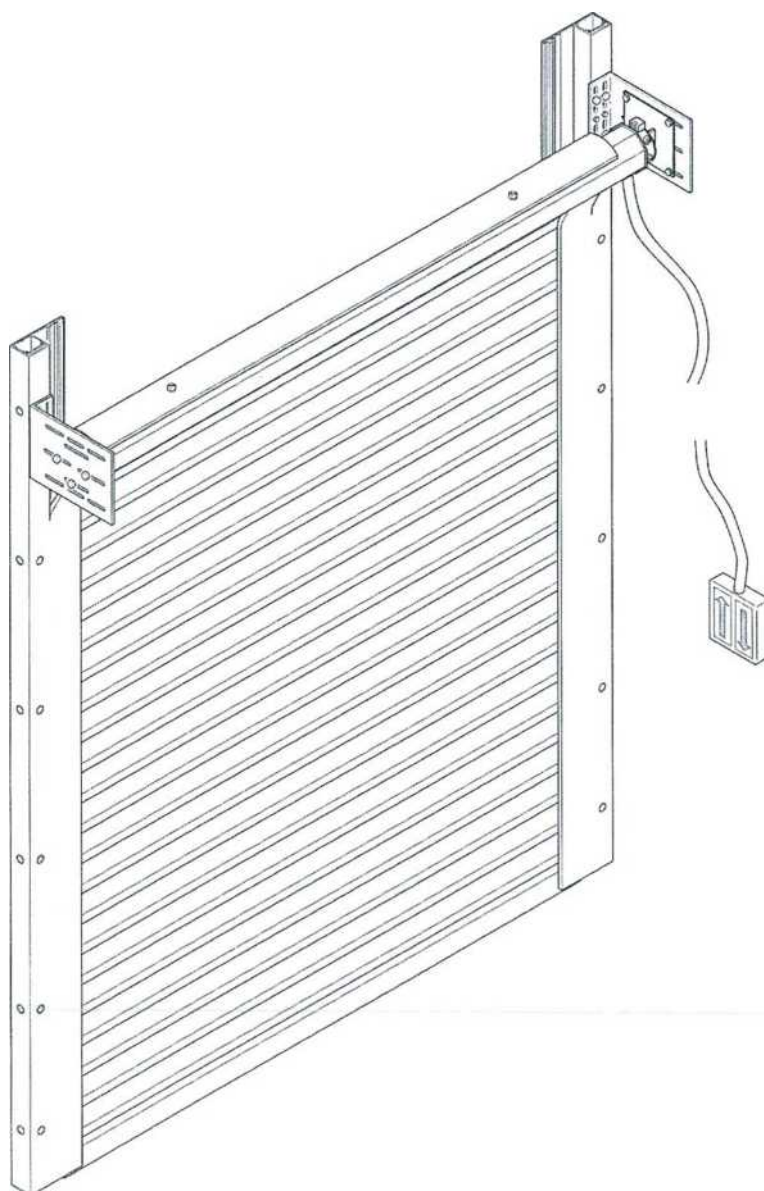

STEG 1: Fästning av styrskenorna


1. Vid behov, borra hålen i styrskenan. Observera monteringsmetoden A=i öppningen, B=i väggen.
2. Kontrollera styrskenans rakhet med vattenpass.
3. Fäst styrskenan.
4. Säkerställ att avståndet mellan styrskenorna överensstämmer med monteringsmetoden i beställningen, antingen A eller B.
5. Fäst den ena styrskenan, säkerställ samtidigt att styrskenorna är i samma riktning och att de är raka.

A:
Öppningsfästning

B:
Väggfästning

STEG 2: Hopmontering av axeln

1. Montera justeringspluggen på änden av axeln.
2. Montera motorn på axelns andra ände. OBS! Säkerställ att varvräknarringen (rotationsring med ett spår i den inre kretsen), i framänden av motorn, sitter i: – på rätt plats. Skjut motorn så att lindningsröret (axeln) ligger helt på rotationsringen. **OBS!** Man får inte slå motorn. Undvik att tappa delarna. Vid fästningen av gardinen ska man undvika att borra i motorn.

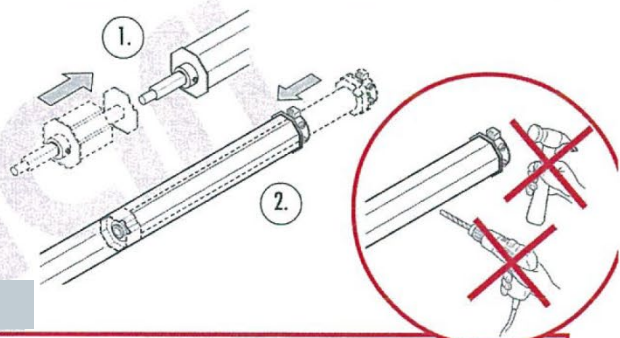

STEG 3: Montering av monteringsvinklarna

OBS! Om monteringsvinklarna är färdigt monterade på skenorna, gå till steg 4. Vid höljemontering, gå till steg 7


1. Fäst monteringsvinklarna i styrskenorna. OBS! Flatjärnen!
2. Fästning av monteringsvinkeln i väggen. Dimensionering fallspecifikt.
3. Fästning av monteringsvinkeln i taket. Dimensionering fallspecifikt.

a= _____


b= _____

d= _____


STEG 4: Montera axeln och justera den

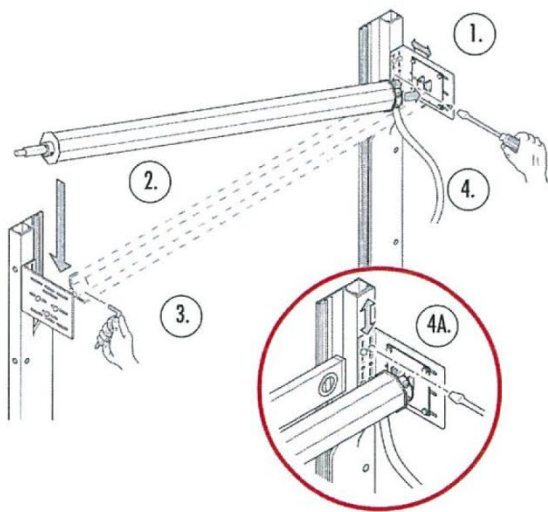

1. Justera lagrets och motorhållarens avstånd från styrskenorna så att Rullari kan rulla sig runt axeln. Rullans diameter d anges i steg 3.
2. Lyft axeln på sin plats så att motorns gränsjusteringsskruvar blir synliga för justering av de övre och undre gränserna (steg 6).
3. Justera axelns längd till lämplig med insexnyckel för justeringsskruvarna.
4. Kontrollera axelns rätthet och justera efter behov från monteringsvinklarna (se bild 4A). Lås monteringsvinklarna med borrar. 4A.
5. Fäst motorns elkabel omsorgsfullt t.ex. med buntband, så att den inte vidrör den roterande Rullarin.
6. Lås också det motsatta kullagret med skruvar, se bild 6A.


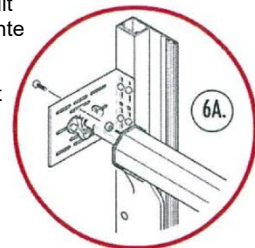


STEG 5A: Montering av gardinen (lätta gardiner) och säkerställning

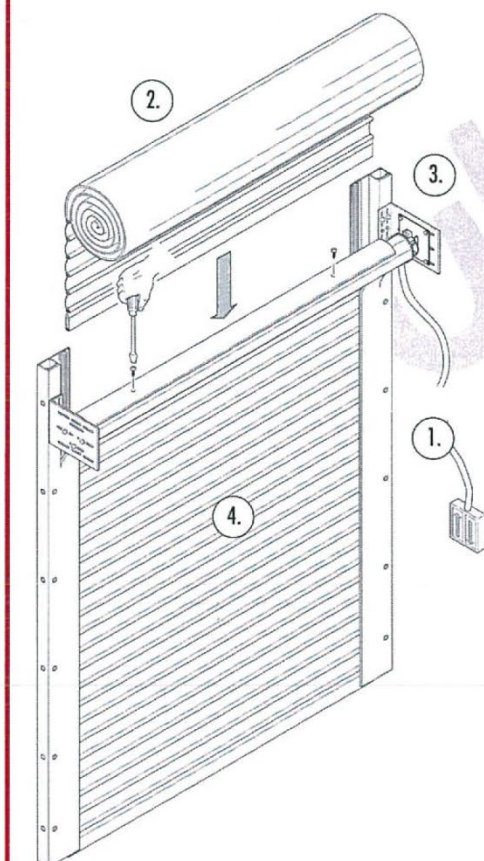



1. Kör med den tillfälliga drivkabeln axeln i gardinens sänkriktning ända ned till nedre gränsen och lämna den där.
2. Lyft Rullari-gardinen över axeln till upphängningsskenorna och fäst Rullari i axeln beroende på gardinmodellen antingen rakt från övre lamellen (se bild 2A) eller med fästningsfjädrar (se bild 2B). Rullar-gardinen ligger rullad i förpackningen med nedre kanten ovanpå. **OBS! Korta fästskruvar vid platsen för motorn!**
3. Kör rullari upp och justera övre gränsen enligt anvisningen. Justering av gränserna i steg 6.
4. Säkerställ att Rullari-gardinen fungerar utan problem. Observera mellanrummet max. 5 mm (se bilderna 2A och B) Kontrollera och vid behov, finjustera gränserna.

bild 2A: modellerna CD 600 och CD 800

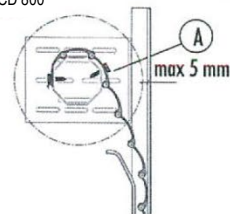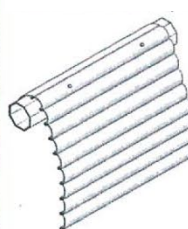

Rullaris fästskruvars platser på axeln när gardinen är vid nedre gränsen. OBS! Den nedre skruven A fungerar också som automatlåsningen.


bild 2B: modellerna CD 50 CD 150 och CD 200

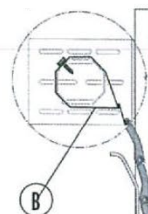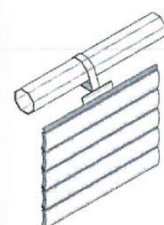

Fästning av Rullari med fjäder, OBS! Låsningsbandet B som fungerar som automatlåsning och kan fästas under samma skruv som fästningsfjädern.


STEG 5B: Montering av gardinen (tunga gardiner)

1. Kör med den tillfälliga drivkabeln axeln i gardinen sänkriktning ända ned till nedre gränsen och lämna den där. I höga gardiner är det orsak att justera nedre gränsen längre bort innan fästningen av Rullari. Justering av gränserna i steg 6.


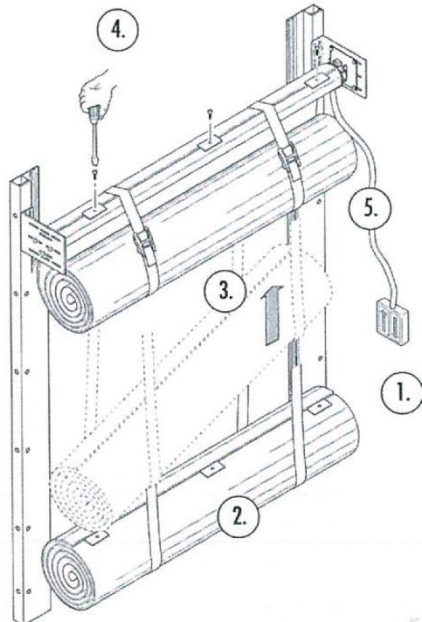


2. Rullari-gardinen placeras under axeln i lyftsalar.
3. Med hjälp av lyftsalar lyftas gardinen upp så att den kommer nära axeln.
4. Gardinrullen görs en aning lösare, så att den övre kanten kan fästas med borrhruvar eller nitar i axeln. Rullar-gardinen ligger rullad i förpackningen med övre kanten ovanpå. **OBS! Korta fästskruvar vid platsen för motorn!**
5. Kör Rullari-gardinen på axeln med hjälp av dess egen motor. Placera början av Rullari på styrskenorna och kör ned den med motorn. Gå tillbaka till steg 5A, punkt 3.


STEG 6: Justering av gränserna (Jolly-motorer)

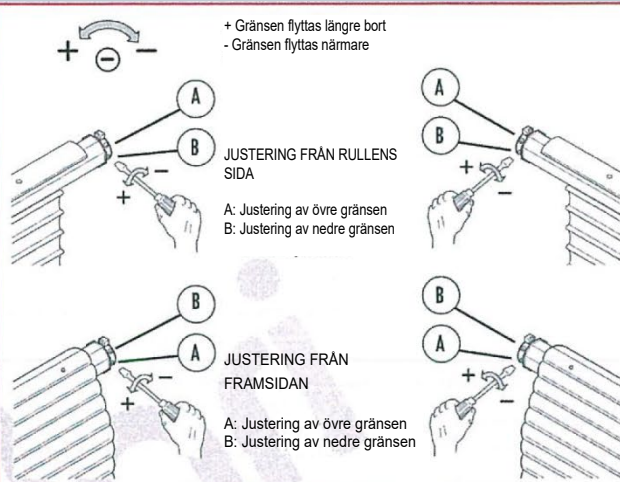

1. Fäst höljets ändstyckets fot med borrhruvar i styrskenan. Höljets ände kan stödjas genom fästa det i några punkter i väggen / taket (se bild 1A). Gå tillbaka i monteringen till steg 4, punkt 2.
2. Fäst höljets skyddsplåt med skruvar. I breda Rullari-gardiner kan man stödja dem med en eller flera skruvar i väggen. Höljets undre kant kan stödjas med ett rör som fästs i höljets ändar. (se bild 2A).

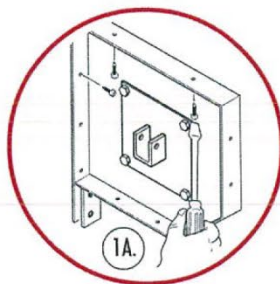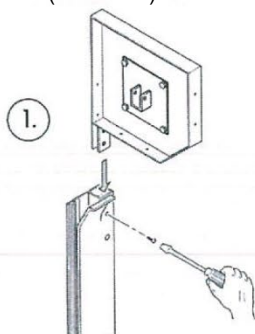

STEG 7: Alternativ med färdigt hölje

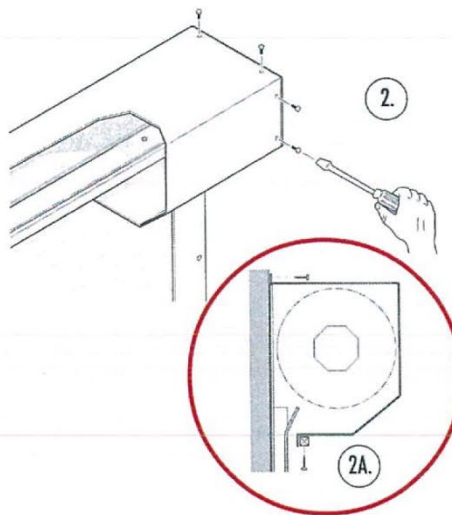

SATAGRAFIA

Kokema Oy

PB 91
32801 KOKEMÄKI

tel. (02) 540 0500
fax. (02) 546 0588

rullari@kokema.fi
www.kokema.fi