




## Monteringsanvisning för vevdriven Rullari

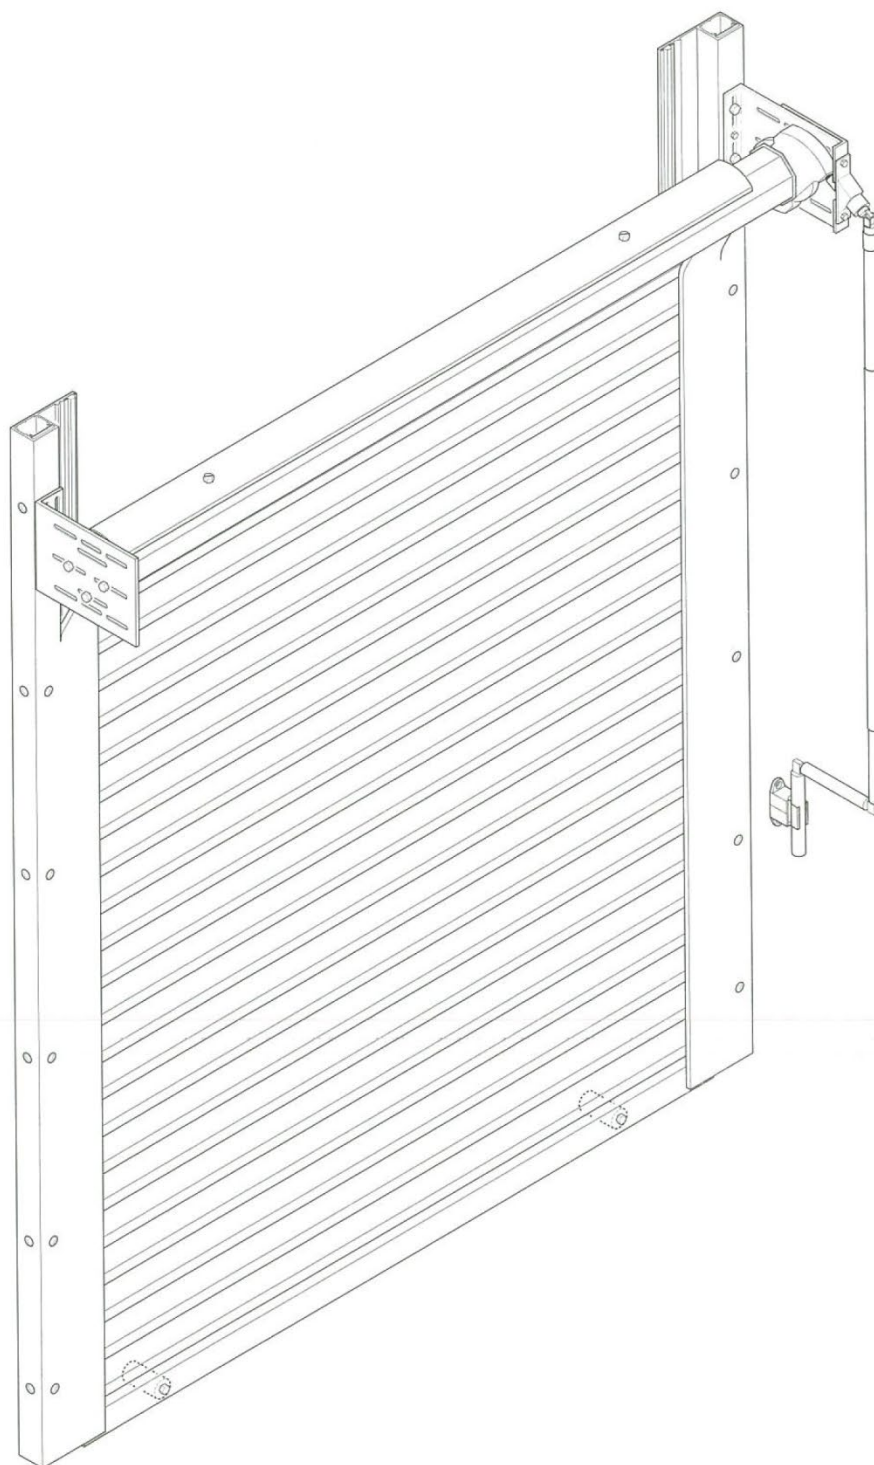

## STEG 1: Fästning av styrskenorna

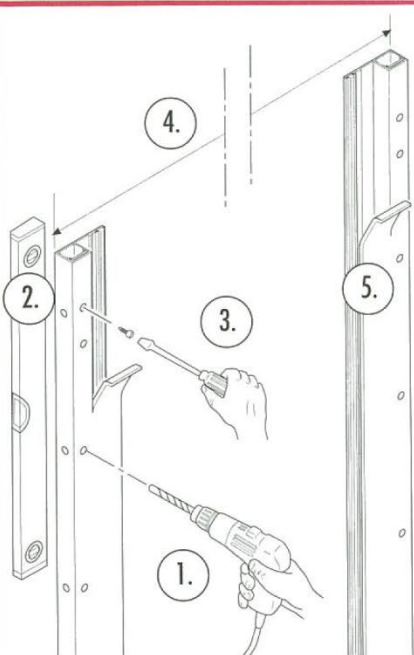


1. Vid behov, borra hålen i styrskenan. Observera monteringsmetoden A=i öppningen, B=i väggen.
2. Kontrollera styrskenans raket med vattenpass.
3. Fäst styrskenan.
4. Säkerställ att avståndet mellan styrskenorna överensstämmer med monteringsmetoden i beställningen, antingen A eller B.
5. Fäst den ena styrskenan, säkerställ samtidigt att styrskenorna är i samma riktning och att de är raka.

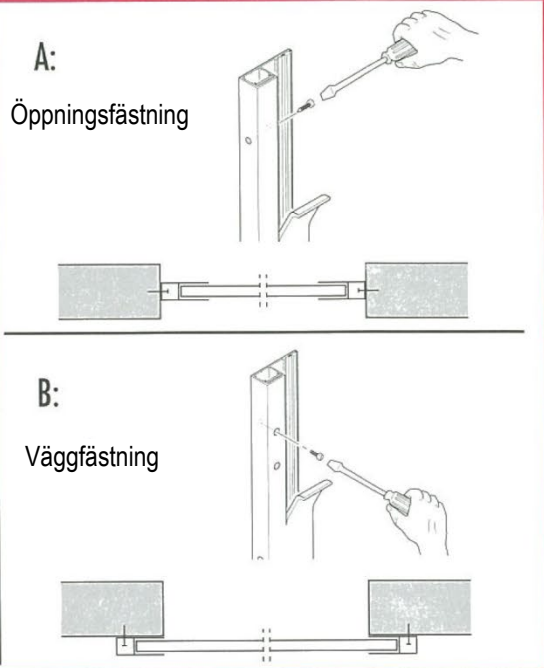


## STEG 2: Hopmontering av axeln

1. Montera den vänstra proppen på axelns ände.
2. Montera den högra proppen på axelns ände.

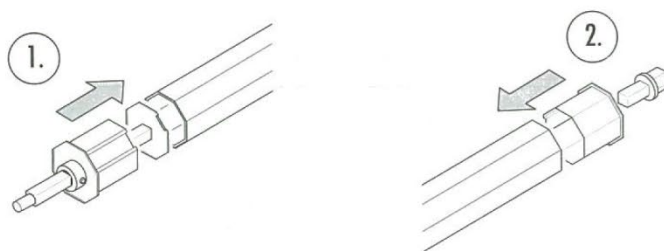


## STEG 3: Montering av monteringsvinklarna

OBS! Om monteringsvinklarna är färdig monterade på skenorna, gå till steg 4. Vid höljemontering, gå till steg 5B.

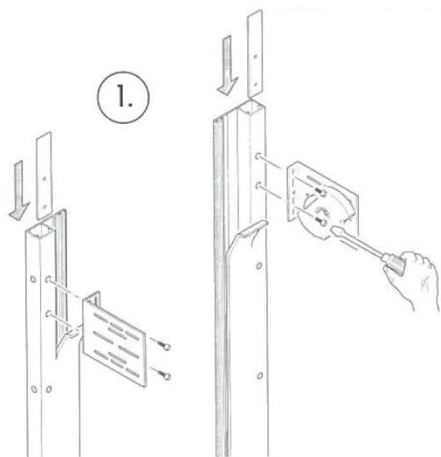

1. Fäst monteringsvinklarna på styrskenorna. OBS! Flatjärnen!
2. Fästning av monteringsvinkeln i väggen. Dimensionering fallspecifikt.
3. Fästning av monteringsvinkeln i taket. Dimensionering fallspecifikt.

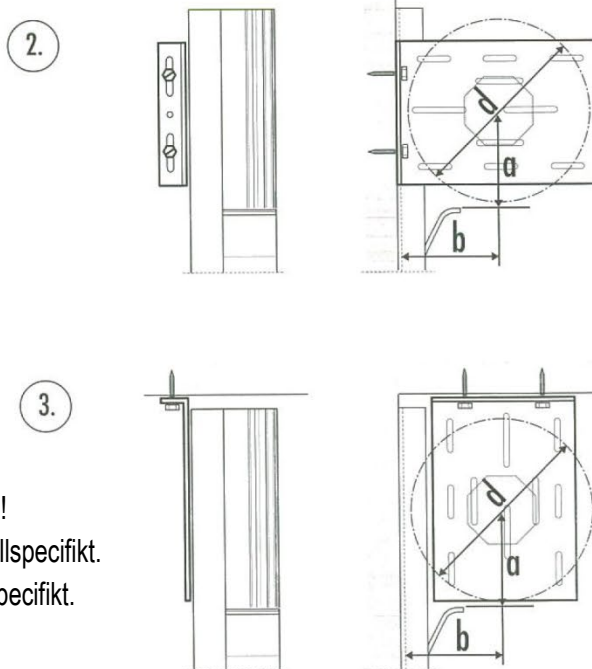


a= \_\_\_\_\_

b= \_\_\_\_\_

d= \_\_\_\_\_


## STEG 4: Montera axeln och justera den

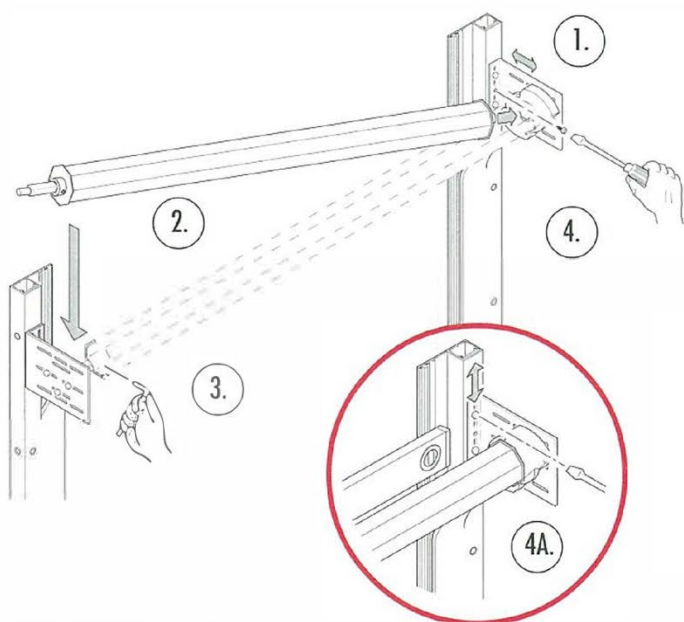

1. Justera lagrets och växeln avstånd så att gardinen kan rulla sig runt axeln. Rullens diameter de har angetts i steg 3. Bestäm redan i detta steg vevens leddels position och justera också växeln position till samma riktning som leddelens tapp (8 x 8 mm). Vinkeln mellan leddelen och veven ska när man använder veven ska vara så successiv som möjligt, varvid driften blir lätt och den påfrestar inte vevens leddel.



Fästning av leddelen i steg 5. Observera denna justerings inverkan också på fästningen av ledens fästplåt i steg 5A.

2. Lyft axeln på sin plats med den änden först som ska i växeln.
3. Justera axelns längd till lämplig insexnyckel för justeringskruvarna.
4. Kontrollera axelns räthet och justera efter behov från monteringsvinklarna (se bild 4A). Lås monteringsvinklarna med borskruvar.
5. Lås också kullagret med skruvar, se bild 5A.

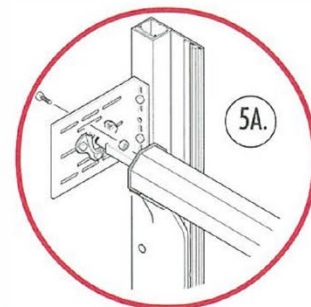

## STEG 5A: Montering av veven i monteringsvinkeln



1. Fäst vevledens fästplåt i monteringsvinkeln. Ledens fästplåt kan också fästas 45 graders vinkel i förhållande till monteringsvinkeln.
2. Passa in leddelens tapp (8 x 8 mm) hålet i växeln, enligt justeringen i steg 4. Leddelens tapp (8 x 8 mm) kapas till lämplig längd.
3. Fäst leddelen på ledens fästplåt.
4. Fäst vevens hållare antingen på vevens skaft eller så att den passar på handtaget.

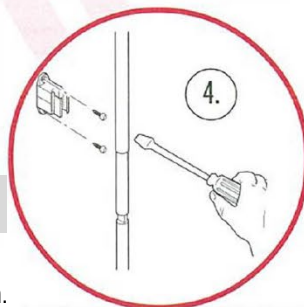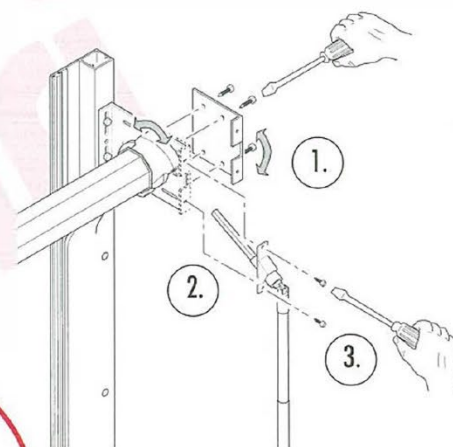

## STEG 5B: Montering av veven på höljet

1. Fäst höljets ändstycken fot med borskruvar i styrskenan.
2. Passa in leddelens tapp (8 x 8 mm) hålet i växeln. Justera vid behov, enligt steg 4. Leddelens tapp (8 x 8 mm) kapas till lämplig längd. Observera de olika fästningsalternativen samt driftens lätthet (=den successiva vinkeln mellan leddelen och veven när man använder den)!
3. Fäst veven i höljets ändstycke. OBS! Ledden tas loss ännu vid fästningen av höljet, i steg 7.
4. Fäst vevens hållare antingen på vevens skaft eller så att den passar på handtaget.

OBS! Höljets ände kan stödjas genom att fästa det i några punkter i väggen / taket (se bild 5).

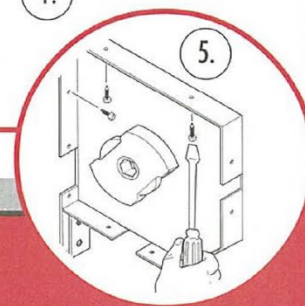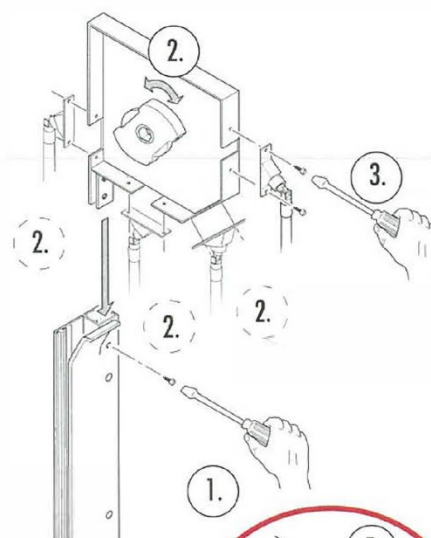

## STEG 6: Montering av gardinen och säkerställande av dess funktion

1. Växeln har en inbyggd stoppare som fungerar som nedre gräns. Rotera axeln med veven i gardinens sänkningsriktning ända till nedre gränsen och lämna den så.
2. Lyft Rullari-gardinen över axeln till upphängningsskenorna och fäst Rullari i axeln oavsett modell antingen rakt med borrhuvor från övre lamellen (se bild 2A) eller med fästningsfjäder (se bild 2B).
3. Fäst stopparna av plast, vilka fungerar som övre gräns.
4. Säkerställ att Rullari-gardinen fungerar utan problem. Observera mellanrummet max. 5 mm (se bilderna 2A och B)



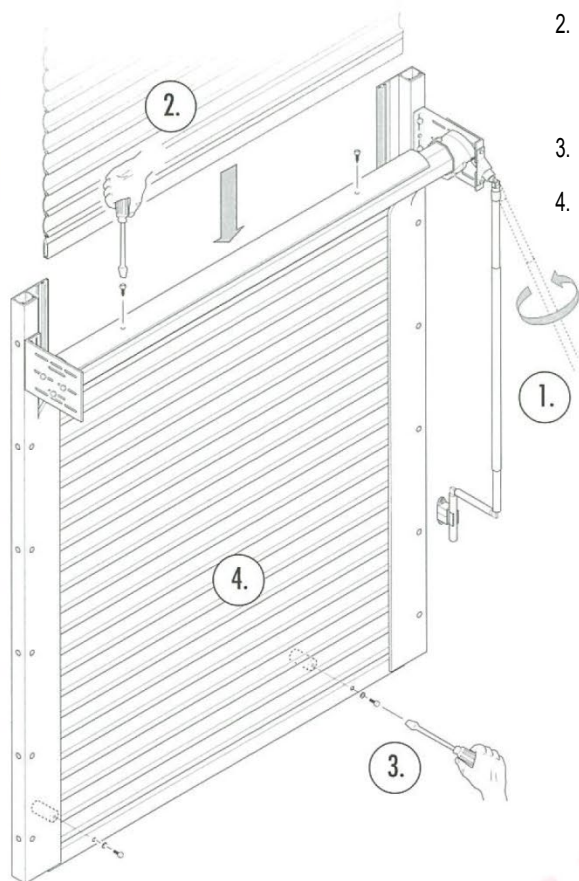


bild 2A: modellerna CD 600 och CD 80C

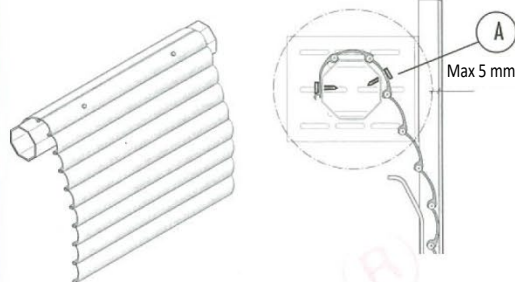

Rullari fästskruvars platser när gardinen är vid nedre gränsen. OBS! Den nedre skruven A fungerar också som automatlåsning.



bild 2B: modellerna CD 50, CD 150 och CD 200

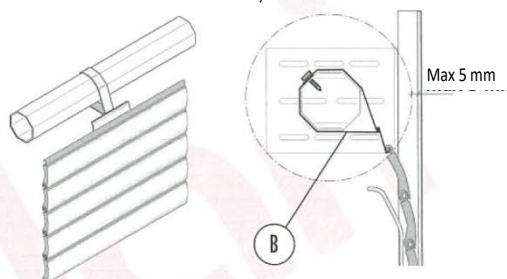

Rullaris fästning med fjäder, OBS!  
Låsningsbandet B som fungerar som automatlåsning kan fästas under samma skruv som fästningsfjädern.

1. ringen av gardinen, ta loss leddelen från höljets ändstycke, gör ett hål i höljets skyddsplåt för leddelens tapp och fäst höljets skyddsplåt och leddel med skruvar.

I breda Rullari-gardiner kan man stödja dem med en eller flera skruvar i väggen. Höljets undre kant kan stödjas med ett rör som fästs i rörets ändar (se bild 7A).

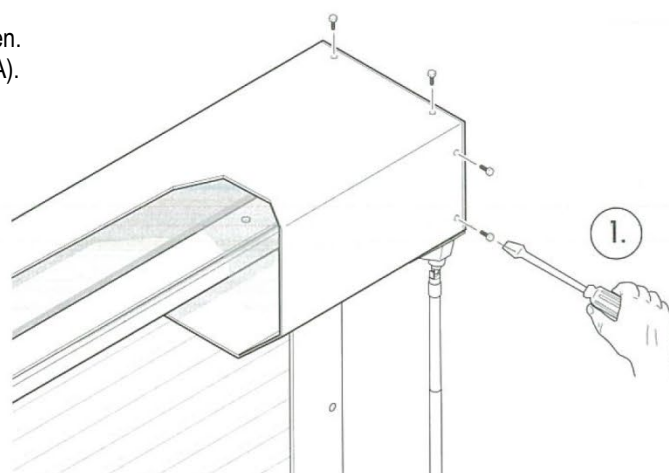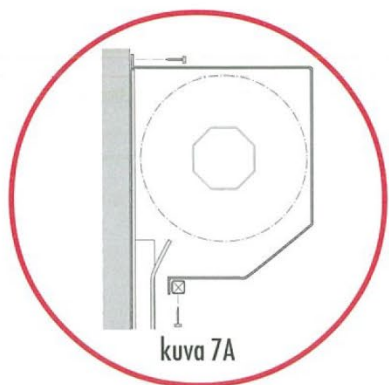

## STEG 7: Alternativet med färdigt hölje

Kokema Oy

PB 91  
32801 KOKEMÄKI

tel. (02) 540 0500  
fax. (02) 546 0588

rullari@kokema.fi  
ww.kokema.fi