


rullari

1. Fäst de undre- och övre styrskenorna stadigt, använd insexskruvar Obs! Styrskenornas glidytor måste vara släta.
2. Styrskenorna måste vara i rät linje i förhållande till varandra
3. Fäst axlarna nedtill och upptill
4. Kapa nedre styrskenan till lämplig längd - avståndet mellan tallriken och styrskenan måste vara ungefär 2-3 mm
5. Öppna nedre styrskenans ände såsom visas på bilden (se bild 1)
6. Kapa och öppna övre styrskenans ände på samma sätt som för nedre styrskenan
7. Justera tröskelns höjd så dess övre yta är på samma nivå som nedre styrskenans glidyta
8. Lyft lamellrullgardinen på tröskelns kant skjut in lamellrullgardinen styrskenorna med låslamellen först så att gardinen blir i läget stängd
9. Dra åt fjädern i pilens riktning, till att börja med cirka 15 varv
10. Fäst gardinen i axeln med en skruv och kontrollera att gardinen fungerar
 - a. Om gardinen inte gör en tät rulle på axeln när man stänger den - spänn fjädern
 - b. Om gardinen känns för tung - minska fjäderns förspänningsvarv
11. Fäst gardinen i axeln med resten skruvarna
12. Fäst stopparna och handtagen i gardinens första lamell
13. Stäng lamellrullgardinen och mät långhasplåsens haspars placering på övre och nedre styrskenorna
14. Borra cirka 10 mm hål för långhasplåsens haspar i de övre och nedre styrskenorna
15. Kontrollera låsets funktion - gardinen ska lätt låsa och öppna sig
16. Kontrollera till slut att alla fästskruvar är åtdragna och rengör styrskenorna från eventuellt skräp



Uppifrån:

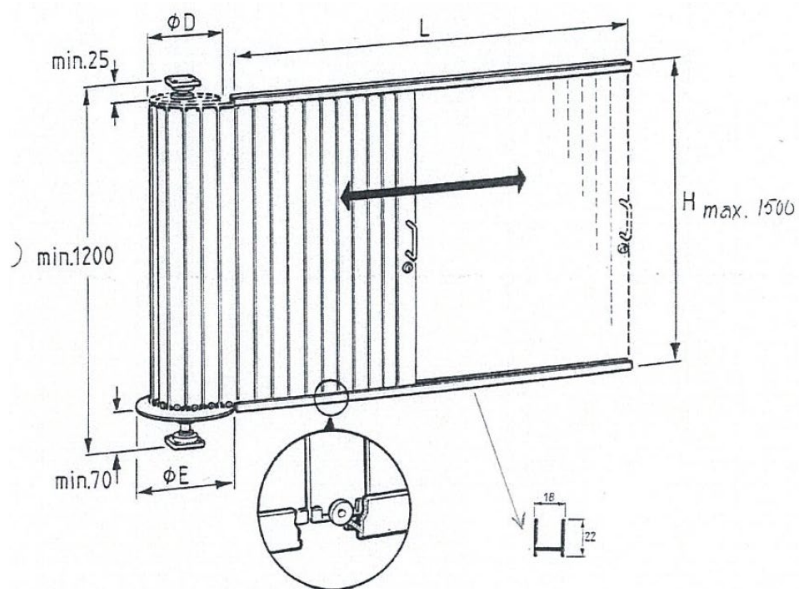

Nedifrån:

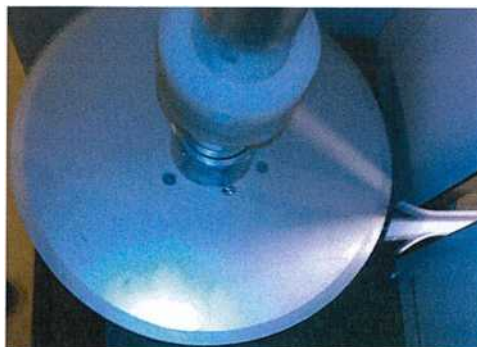


Diagram 1. Inriktning av den utfällda styrskenan mot plattan